

DAK-REPARATIE

Waterdichte dakreparatiepasta



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Elastische waterdichte reparatiepasta, versterkt met extra vezels, voor het herstellen van barsten, scheuren en blazen in bitumineuze dakbedekkingen en zinken goten onder alle weersomstandigheden zoals bij regen, mist en vorst. Ook ideaal voor het waterdicht afwerken van alle soorten dakdetails zoals daknaden, dakranden, waterafvoeren, dakdoorvoeren, ... en voegen rond koepels, schoorstenen, dakramen en overige dakopstanden. Dankzij zijn sterke kleefkracht hecht **DAK-REPARATIE** op de meest voorkomende ondergronden. Het dak wordt eveneens perfect voorbereid voor een verdere renovatie met dakrollen of renovatiecoatings.

Toepassing

Te gebruiken op bitumineuze daken en goten. Ook bruikbaar op metaal, metselwerk en hout.

Voordelen

- › Blijft elastisch
- › Hecht op iedere ondergrond
- › Herstelt blazen, barsten en scheuren
- › Ideaal voor waterdicht afwerken van dakdetails
- › Bestand tegen alle weersomstandigheden
- › Versterkt met vezels

Hoeveel product heb ik nodig ?

2 Kg/m²

Handige weetjes?

- Zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Bewaren op een droge en koele plaats.
- Reinig je gereedschap met white spirit of Terpentine.
- Voor het waterdicht maken van fijne naden gebruik je best DAK-MASTIC in een koker van 310 ml. Door de spuitmond op de juiste breedte af te snijden, kan je dit product op de gewenste breedte aanbrengen.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen met vezels	Zwart	1 Kg / 2,5 Kg	Ca. 0,5 m ² /Kg, afhankelijk van de te behandelen zone of details	Ca. 48 uur	1	Ja

DAK-REPARATIE

Waterdichte dakreparatiepasta



GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?





Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond schoon met harde borstel en veeg eventuele plassen weg



Hoe gebruik ik het product ?

- Snij blazen kruisvormig in, droog ze en vul ze op met **DAK-REPARATIE**. Vouw de opengesneden blaas terug dicht. Breng op de naden 1 laag **DAK-REPARATIE** aan met een plamuurmes. Verstevig met de scheurvaste mat **ANTI-SCHEUR**. Breng vervolgens een 2de laag **DAK-REPARATIE** aan.
- Vul scheuren met 1 laag **DAK-REPARATIE** met behulp van een plamuurmes. Verstevig extra bij grote scheuren en barsten met de scheurvaste mat **ANTI-SCHEUR**. Breng vervolgens een 2de laag **DAK-REPARATIE** aan.
- Indien er na deze reparatie geen verdere behandeling wordt voorzien, is het aangewezen om leischilfers te strooien in de nog natte laag. Zo is de reparatie extra beschermd tegen UV.

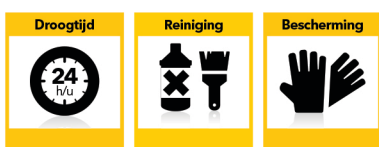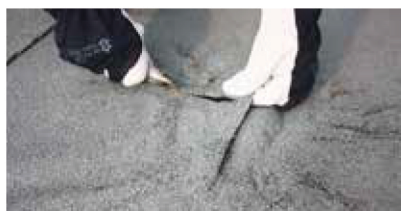

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

